HU20 Magnetic LED Under Cabinet Expansion Kit Installation Instructions

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ CAREFULLY FOR YOUR PROTECTION AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

- For indoor use only
- Do not install closer than 6” to any curtain or similar combustible material
- To avoid hazard to children, account for all parts and destroy all packing materials
- Use only insulated staples or plastic ties to secure loose wires
- Ensure wires are not pinched
- Route and secure wires to prevent damage
- Do not install above sources of heat such as toasters and ovens
- Never alter the conductor cord
- Do not install more than one LED puck per 6” of track

⚠ WARNING

Avoid Fire or Electric Shock
- Follow installation instructions carefully.
- If unsure about electrical installation consult a qualified electrician.

INSTRUCTIONS

1. Push end cap(s) on track assembly (Fig. 1, 2). If necessary, remove 1 end cap from connecting track assembly.
2. Position track assembly on mounting surface.
3. Hold and screw the track mounting screws (Fig. 2).
4. Attach track connector by snapping or sliding into position on both tracks. Ensure that the 2 electrical contacts on the back of the connector (Fig. 3, 4) sit on the 2 track conductor strips (Fig. 1). These may be mounted anywhere along the length of the track (Fig. 5).
5. Place the magnetic LED pucks (Fig. 6) on the 2 track conductor strips. These may be moved along the length of the track.

NOTE: If system does not appear to turn on, check the connection of the pucks and connectors by moving them until connection is established. Pucks may be moved or removed while system is on. More pucks can be added to the system at any time.

Figure 1

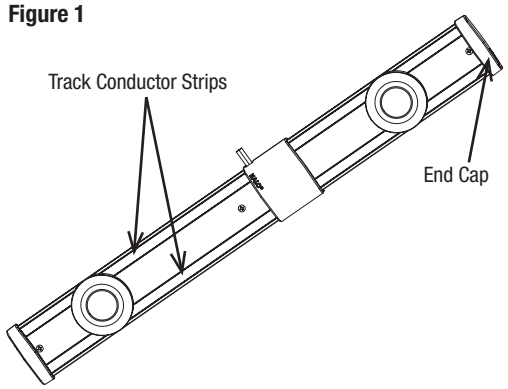

Figure 2

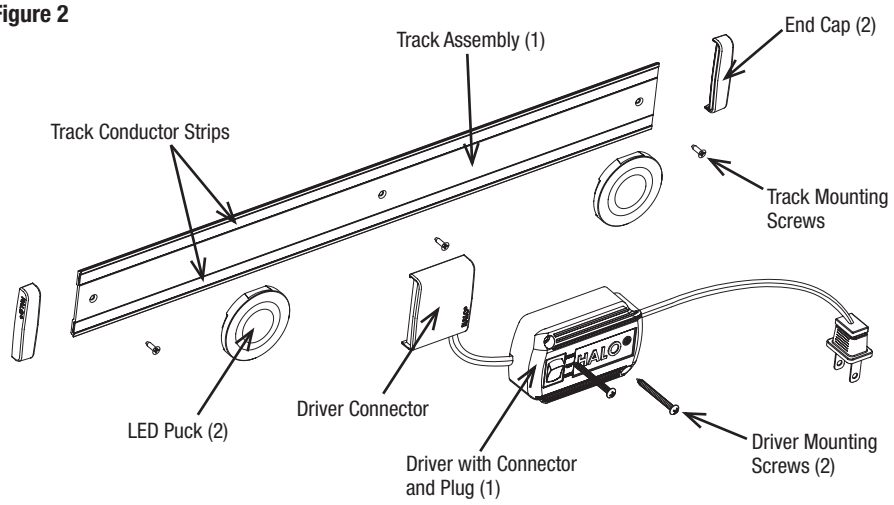

Figure 3

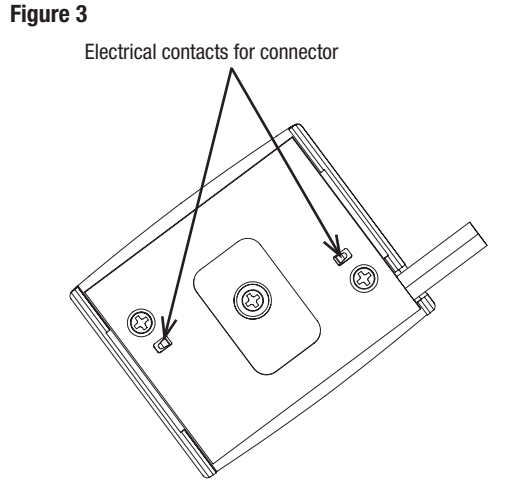

Figure 4

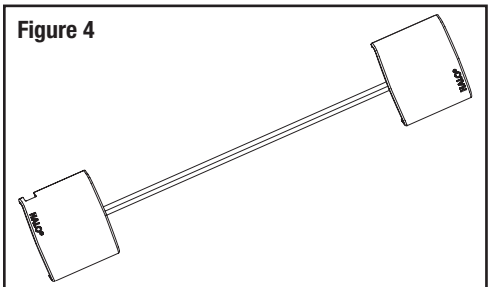

Figure 5

Note: Do not install more than one LED puck per 6” of track.

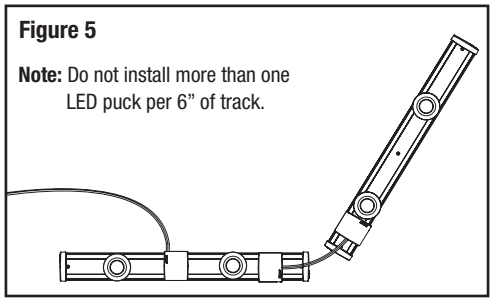

Figure 6

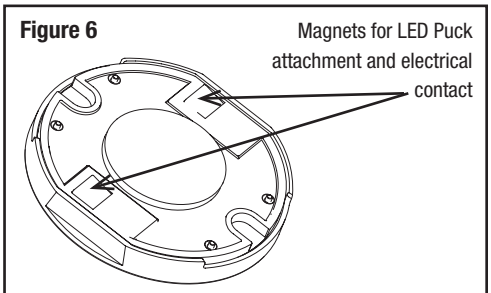

Instructions d'installation de la trousse d'expansion de DEL magnétique sous les armoires HU20

IMPORTANTE INFORMATION DE SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS POUR VOTRE PROTECTION ET CONSERVEZ-LES

- Réservé à une utilisation intérieure
- N'installez pas à moins de 15 cm (6 po) de tout rideau ou matériel combustible semblable
- Pour éviter tout danger pour les enfants, assurez-vous d'avoir toutes les pièces et détruisez tout le matériel d'emballage
- Utilisez seulement des agrafes isolées ou des attaches de plastique pour fixer les fils libres
- Assurez-vous que les fils ne sont pas pincés
- Acheminez et fixez les fils pour éviter les dommages
- N'installez pas au-dessus de sources de chaleur comme les grille-pain et les fours
- Ne modifiez jamais le cordon conducteur
- Ne montez pas plus de 1 disque par segment de 15 cm (6 pouces) du rail.

⚠ AVERTISSEMENT

Éviter d'incendie ou choc électrique
- Suivez attentivement les instructions d'installation.
- Si incertain de l'installation électrique, consultez un électricien qualifié.

INSTRUCTIONS

1. Poussez le(s) capuchon(s) sur l'assemblage de rail (fig. 1, 2). Si nécessaire, retirez 1 capuchon de l'assemblage de rail de raccord.
2. Placez l'assemblage de rail sur la surface de montage.
3. Tenez et vissez les vis de montage de rail (fig. 2).
4. Attachez le connecteur de rail en enclenchant ou glissant en place sur les deux rails. Assurez-vous que les 2 contacts électriques à l'arrière du connecteur (fig. 3, 4) reposent sur les 2 bandes de conducteurs de rail (fig. 1). Ceci peut se monter partout le long du rail (fig. 5).
5. Placez les disques de DEL magnétiques (fig. 6) sur les 2 bandes de conducteurs de rail. Ils peuvent être déplacés le long du rail.

REMARQUE : Si le système ne semble pas se mettre en marche, vérifiez la connexion des disques et les raccords en les déplaçant jusqu'à ce que la connexion soit établie. Les disques peuvent être déplacés ou retirés tandis que le système est en marche. Vous pouvez ajouter des disques au système en tout temps.

Figure 1

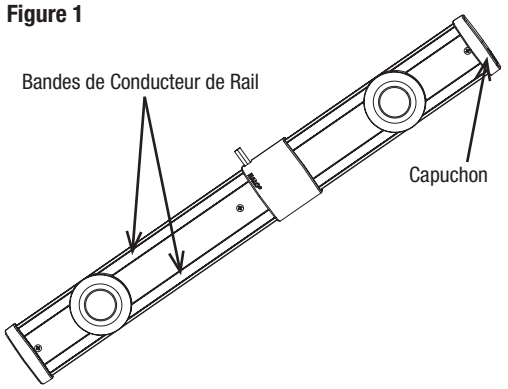

Figure 2

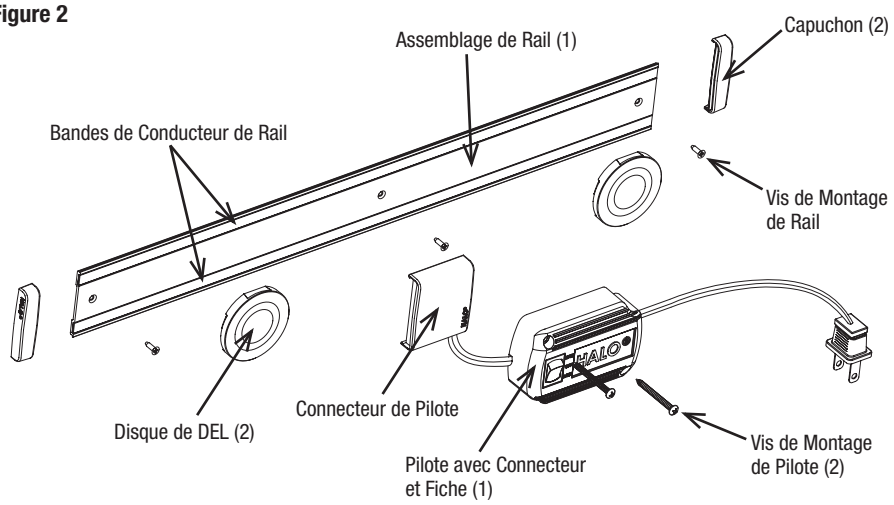
Assemblage de Rail (1)
Capuchon (2)
Bandes de Conducteur de Rail
Vis de Montage de Rail
Disque de DEL (2)
Connecteur de Pilote
Pilote avec Connecteur et Fiche (1)
Vis de Montage de Pilote (2)

Figure 3

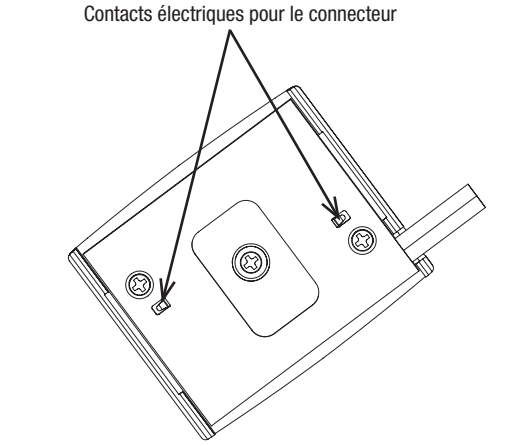

Figure 4

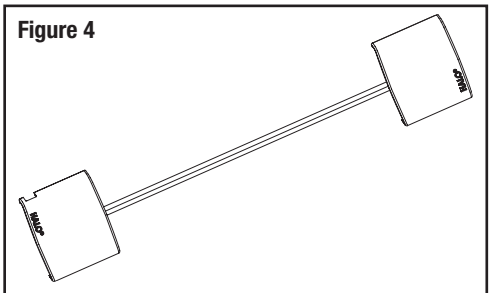

Figure 5

REMARQUE : Ne montez PAS plus de 1 disque par segment de 15 cm (6 pouces) du rail.

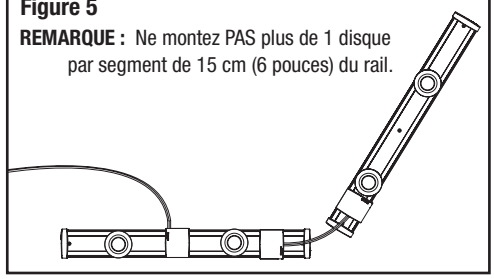

Figure 6

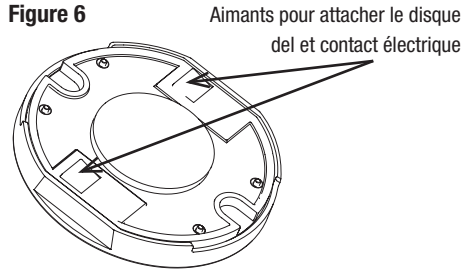

Instrucciones de instalación del Kit de Expansión de LED Magnético HU20 para debajo de gabinetes

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA SU PROTECCIÓN

- Solamente para uso en interiores
- No lo instale a una distancia menor de 15 cm (6 pulgadas) de una cortina o de un material combustible similar
- Para evitar el peligro para los niños, verifique que tiene todas las partes del kit y destruya todos los materiales de empaque
- Utilice únicamente grapas con aislamiento o amarres plásticos para asegurar los cables sueltos
- Cerciórese de no pellizcar los cables
- Tienda y asegure los cables para evitar que se dañen
- No lo instale encima de fuentes de calor, tales como tostadoras y hornos
- Nunca modifique el cable conductor
- No monte más de un disco por sección de 6 pulgadas (15.24 cm) de riel

⚠ ADVERTENCIA

Evitar incendios o descargas eléctricas

- Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación.
- Si no está seguro acerca de la instalación eléctrica, consulte con un electricista calificado.

INSTRUCCIONES

1. Presione la(s) tapa(s) de los extremos sobre el conjunto de riel (Fig. 1, 2). De ser necesario, retire una tapa del extremo del conjunto de riel que se va a acoplar.
2. Coloque el conjunto del riel sobre la superficie donde se hará el montaje.
3. Sostenga y atornille los tornillos para el montaje del riel (Fig. 2).
4. Enganche el conector de rieles mediante presión o deslizándolo en posición sobre los dos rieles. Cerciórese de que los 2 contactos eléctricos en la parte posterior del conector (Fig. 3,4) reposen sobre las dos bandas conductoras del riel (Fig. 1). Estos se pueden montar en cualquier lugar a lo largo del riel (Fig. 5).
5. Coloque los discos LED magnéticos (Fig. 6) sobre las 2 bandas conductoras del riel. Estos se pueden mover a lo largo del riel.

NOTA: Si parece que el sistema no enciende, verifique la conexión de los discos y los conectores, moviéndolos hasta que se establezca la conexión. Los discos se pueden mover o retirar mientras el sistema está encendido. Se pueden agregar más discos al sistema en cualquier momento.

Figure 1

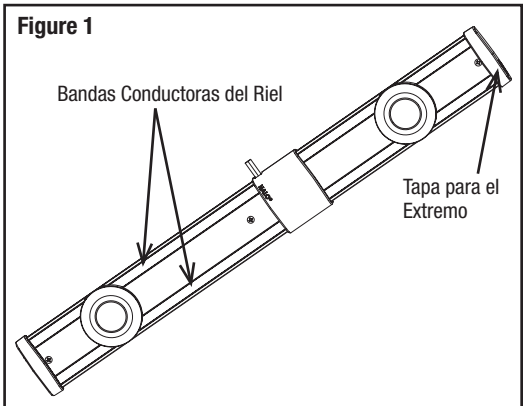

Figure 2

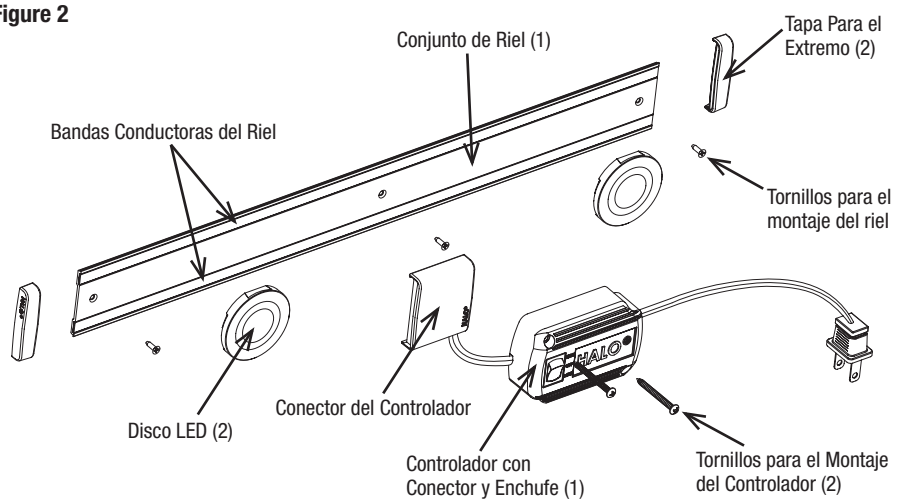
Conjunto de Riel (1)
Tapa Para el Extremo (2)
Bandas Conductoras del Riel
Tornillos para el montaje del riel
Disco LED (2)
Conector del Controlador
Controlador con Conector y Enchufe (1)
Tornillos para el Montaje del Controlador (2)

Figure 3

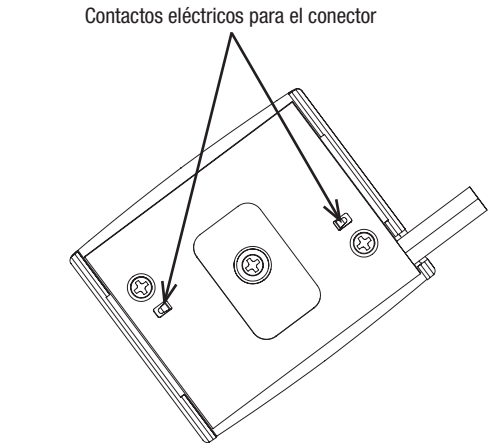

Figure 4

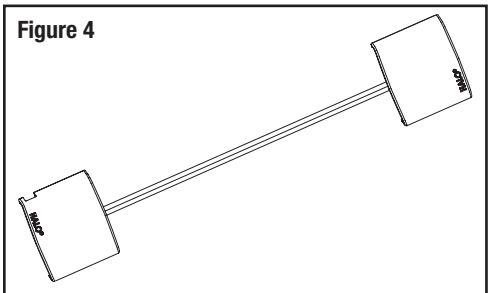

Figure 5

Nota: NO monte más de un disco por sección de 6 pulgadas (15.24 cm) de riel.

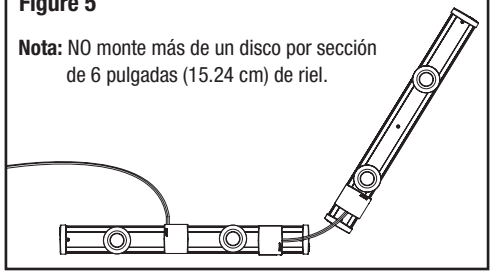

Figure 6